


level®

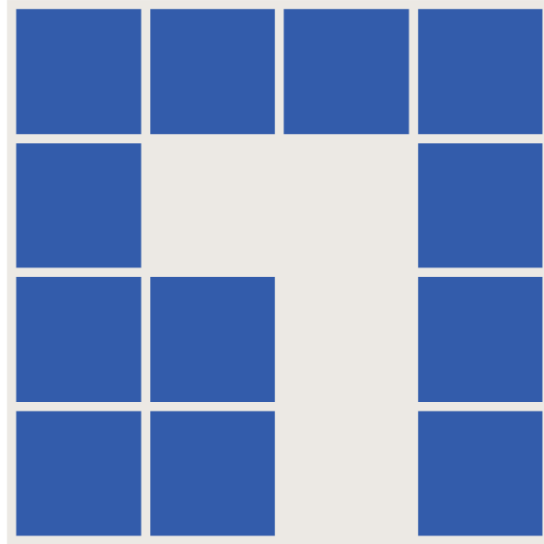

one

FEP-0840

Quick Guide

# Quick Guide

- Step1. ไฟในการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ 100 – 240 VAC.
- Step2. เชื่อมต่อสาย LAN เข้าที่พอร์ต 8 และคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตั้งค่าการใช้งาน พร้อมทั้งเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE ที่พอร์ต 1
- Step3. เปิดอุปกรณ์แล้วรอ 10 วินาที เพื่อให้ระบบของอุปกรณ์ทำการเริ่มและตรวจสอบระบบด้วยตัวเองก่อน
- Step4. ตั้งค่า IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น 192.168.2.100
- Step5. เข้าไปที่ IP address : 192.168.2.1 (Default IP address of FEP-0840) โดยผ่านทาง Internet Explorer
- Step6. ให้กรอก ID: admin Password: system (Default Username and Password)
- Step7. คลิกที่เมนู PoE ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ แล้วเลือกรายการ PoE Setting.
- Step8. เปลี่ยนรายการ Function จาก Disable ให้เป็น Enable เลือกคลิกเครื่องหมายถูกที่ พอร์ตหมายเลข 1 หรือพอร์ตที่ต้องการให้มีการจ่ายไฟ PoE หลังจากนั้นกดปุ่ม Update สถานะการจ่ายไฟของพอร์ต 1 จะการเป็น Enable

**PoE Setting**

Function	Status	Select All
	Enable	<input type="checkbox"/>
Port No.	<input checked="" type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08	

Update

Port	Status
1	Enable
2	Disable
3	Disable
4	Disable
5	Disable
6	Disable
7	Disable
8	Disable